

CELEBRATION-88

Stazione meteorologica con count-down fino alla data target, per previsioni meteo barometriche termoigrometro ambientale, termometro esterno wireless, fasi lunari e orologio radiocontrollato DCF77



- 6					
		BOX/			

	00.				
- 1					
- 1					
- 1					
- 1					
- 10				1	

Indice

1. Introduzione

2.	Elementi di comando	4
	2.1 Display LCD	4
	2.2 Tasti	5
	2.2 Piedistallo e vano batterie	7
	2.3 Radiosensore (temperatura)	8
3.	Messa in funzione	9
4.	Utilizzo esteso	10
	4.1 Previsioni meteorologiche	10
	4.2 Temperatura / umidità	11
	4.3 Funzione orologio ·····	
	4.4 Data target (evento) e count-down	
	4.5 Fasi lunari	
5.	Risoluzione dei problemi ·····	17
	Sostituzione delle batterie	
	Manutenzione	
	Assistenza	
٠.	7.00.00.00.00	

2

1. INTRODUZIONE CELEBRATION-88 è un prestigioso orologio radiocontrollato con previsione meteorologica, termo/igrometro e la possibilità di programmare in modo semplice una data target futura per un evento specifico, con relativo testo, e di visualizzare i giorni, le ore, i minuti e i secondi restanti con un conto alla rovescia corrente.

La messa in funzione e l'utilizzo di questo apparecchio sono molto semplici. Leggere in proposito i capitoli 2 e 3.
I restanti capitoli illustrano alcuni dettagli che possono risultare utili, per esempio in caso di assenza di ricezione dell'ora radiocontrollata e/o per fusi orari diversi da quello dell'Europa controlla.

- La confezione originale contiene i seguenti elementi:
 la stazione principale (il ricevitore)
 un piedistallo da tavolo
 un radiosensore esterno (trasmettitore)
 le presenti istruzioni

2. ELEMENTI DI COMANDO

Funzioni e dati tecnici

 $\hbox{\bf 2.1 \ Display LCD} \\ \hbox{\bf Tutte le funzioni sono visualizzate sul display a cristalli liquidi (LCD), suddiviso in tre finestre. }$



A. ORA con FASE LUNARE e PREVISIONE METEO


B. DATA ATTUALE o DATA TARGET o COUNT-DOWN CORRENTE

C. TESTO SCORREVOLE o FISSO con

- NOME DELL'EVENTO
- GIORNO DELLA SETTIMANA DELL'EVENTO (19 lingue disponibili)
- DATA ATTUALE CON NUMERO DELLA SETTIMANA (appare solo se nella finestra B non c'è già la data attuale)
- TEMPERATURA AMBIENTE/ UMIDITÀ
- TEMPERATURA ESTERNA

3

4

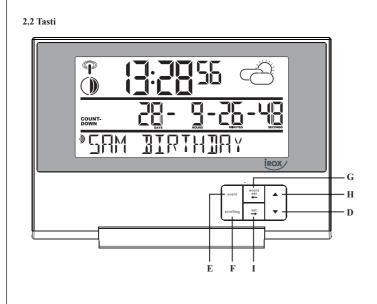

Tasto **E. event** Se è programmato un evento, con questo tasto è possibile selezionare nella **finestra B** una delle seguenti visualizzazioni

- Data attuale con numero della settimana (standard se non è impostato alcun evento)
- Data target programmata (evento) con ora
- COUNT-DOWN corrente fino alla data target (evento)

Tasto **F. Scrolling**Nella **finestra C** è possibile visualizzare tutte le informazioni supplementari misurate o programmate dall'apparecchio. Questo tasto consente di attivare o disattivare il testo corrente. Se è attivata la modalità del testo corrente, appare l'icona **()** e ogni 3 secondi viene visualizzata l'informazione successiva

Tenere premuto 3 secondi per accedere all'impostazione della data target. Leggere in merito il capitolo 4.4 "Data target (evento) e count-down"!

Per spostarsi indietro nelle impostazioni del nome evento

Tenere premuto 3 secondi per accedere all'impostazione dell'ora. Leggere in proposito il capitolo 4.3 "Funzione ora"!
Per spostarsi in avanti nelle impostazioni del nome evento


H. Tasto

D. Tasto ▼

D. 1asto ▼
In tutte le impostazioni, questi tasti consentono di modificare il valore da impostare. (▲)
per aumentare o (▼) per diminuire. Per modificare rapidamente un valore delle
impostazioni, tenere premuto il tasto ▲ o ▼.
• Se la modalità del testo corrente è disattivata, con questi tasti è possibile selezionare una
della informazioni disposibili palle finestre C.

delle informazioni disponibili nella finestra C

6

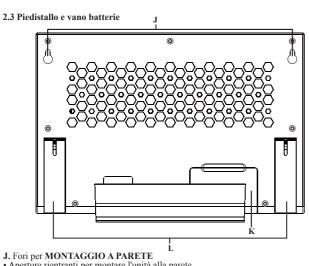

J. Fori per MONTAGGIO A PARETE

• Aperture rientranti per montare l'unità alla parete

K. VANO BATTERIE • Inserire due (2) batterie CR2032

L. PIEDISTALLO ESTRAIBILE DA TAVOLO È disponibile anche un piedistallo separato, che renderà l'unità particolarmente elegante se posta su un tavolo o un ripiano.

7

A. VANO BATTERIE: può contenere due batterie AAA



B. MONTAGGIO A PARETE: per il montaggio esterno utilizzare il supporto per parete

2.4 Radiosensore (temperatura)In un campo libero e privo d'interferenze, i valori di misurazione possono essere trasmessi su una distanza fino a 30 metri (100 piedi). Il radiosensore è resistente alle intemperie e può essere installato sia all'esterno che in casa.

8

3. MESSA IN FUNZIONE

La messa in funzione di CELEBRATION-88 è semplice. Basta seguire con precisione i

- 1- Attivare le batterie nel radiosensore
- 2- Posizionare il radiosensore nella stessa stanza, a una distanza di circa 1 metro
- 2- roszkolna i nadroszkosto felia sessa staliza, a una distanza di circa i metro dall'apparecchio indicatore.

 3- Attivare le batterie nell'apparecchio indicatore: come prima cosa, sul display LCD
- compaiono tutti i segmenti per circa 3 secondi.

 4- A questo punto, l'apparecchio avvia la ricezione del radiosensore e successivamente dell'ora dal trasmettitore DCF77 (lampeggiano le relative icone). Attendere che tutti i dati (ora e temperatura) siano correttamente visualizzati sull'apparecchio o che nessuna icona di ricezione lampeggi più. Ciò può richiedere alcuni minuti.

Ora è possibile utilizzare l'apparecchio e, ad esempio, inserire un evento con data, ora e testo. Il capitolo 4 contiene i dettagli sulle possibili impostazioni e i dati su determinate procedure

4. UTILIZZO ESTESO

Tutte le funzioni dell'apparecchio possono essere attivate dai tasti. Leggere tassativamente in proposito i capitoli 2 e 3! In questo capitolo sono contenuti alcuni consigli supplementari sulle

4.1 Previsioni meteorologiche

Questo apparecchio Irox utilizza un sensore di pressione d'elevata qualità per misurare la pressione barometrica e le relative variazioni. Mediante un algoritmo sviluppato dai meteorologi, l'apparecchio esegue le previsioni per le 12-24 ore successive. Sono possibili sette diverse previsioni:



NOTA: La previsione meteorologica così calcolata ha un'affidabilità del 70% circa. Viene visualizzata la previsione per le 12-24 ore successive, non le condizioni meteo attuali. SOLE significa cielo terso sia di giorno che di notte.

10

4.2 Temperatura / umidità

4.2 Temperatura / umidità
L'apparecchio indicatore misura direttamente la temperatura e l'umidità relativa dell'aria, inoltre riceve le misurazioni dal radiosensore fornito. La temperatura è visualizzata in

RICERCA DEL RADIOSENSORE

La ricerca del radiosensore può essere avviata manualmente, tenendo premuto per circa 3 secondi il tasto ▼. Inizia a lampeggiare l'icona delle onde nella finestra C.

L'icona delle onde mostra lo stato della ricezione del segnale del radiosensore:

Icona	Stato
-` \	Ricerca il segnale del radiosensore
Segnale del radiosensore ricevuto corrett	
<u></u>	Nessuna ricezione del segnale da più di un'ora

Con questa procedura di ricerca, l'apparecchio ricerca lo stesso sensore già registrato una volta. Se sono state sostituite le batterie nel sensore, esso emette un nuovo codice che non viene più riconosciuto dall'apparecchio indicatore. È possibile procedere come segue:

- togliere le batterie dall'apparecchio indicatore e inserirne di nuove (Tutte le impostazioni apparente parecle). andranno perse!)

o se le batterie nella stazione principale sono ancora buone, è necessario avviare una nuova registrazione, premendo il tasto ▼ per 3 secondi, come descritto sopra e mentre l'icona delle onde lampeggia, premere nuovamente il tasto ▼ per 3 secondi. Inizia a lampeggiare anche la temperatura e a questo punto viene ricercato e registrato un **nuov**o sensore. Il processo di ricerca può essere avviato in qualsiasi momento. Tuttavia, durante la ricerca si consiglia di disattivare la funzione di scorrimento (scrolling) e di lasciare nella finestra C la temperatura esterna ("OUTDOOR") temperatura esterna ("OUTDOOR").

11

Attenzione: può accadere che il segnale del sensore vada perso per un certo periodo di tempo a causa di disturbi (es. apparecchi TV, lampadine a risparmio energetico ecc.). Se la situazione dura a lungo, il ricevitore disattiva la normale ricezione e riprende la ricerca del segnale solo dopo un'ora circa. Se nella riga di OUTDOOR appaiono solo delle lineette, è possibile cercare manualmente

il sensore come descritto in questo capitolo.

4.3 Funzione orologio Il segnale orario DCF 77 è trasmesso dall'orologio atomico di Mainflingen presso Francoforte sul Meno. Il trasmettitore LW ha una portata fino a 1500 km. Se l'icona della ricezione del segnale orario P appare senza onde, significa che ci sono problemi di recezione. Si prega di osservare quanto segue:

- Durante la notte ci sono meno interferenze nell'atmosfera, pertanto la probabilità di ricezione è maggiore. Una ricezione al giorno è pienamente sufficiente per garantire la precisione di +/- 1 secondo dell'ora.

 Verificare che l'apparecchio sia almeno a 2 metri (8 piedi) di distanza da possibili fonti di disturbo come TV, schermo di computer, microonde ecc.

 Negli ambienti con pareti in cemento o metallo (es. scantinati, uffici moderni ecc.), la ricezione del segnale può essere schermata ed ostacolata. In tali casi, ricercare un luogo migliore vicino a una finestra. A volte è sufficiente ruotare l'ampareschio di 90° e
- migliore vicino a una finestra. A volte è sufficiente ruotare l'apparecchio di 90° e posizionare meglio l'antenna.

Attenzione: Nelle procedure di regolazione di seguito descritte, si esce dalla modalità d'impostazione se non viene premuto alcun tasto per più di 1 minuto. In questo caso, le impostazioni già eseguite saranno salvate.

12

- LOGICA DI RICEZIONE DELL'OROLOGIO RADIOCONTROLLATO

 1. Come descritto nel capitolo 3, dopo l'attivazione delle batterie il segnare orario DCF77
 viene ricevuto automaticamente. La ricezione dell'orario dura dai 3 ai 10 minuti. Durante questa procedura, l'icona P lampeggia: con le onde se il segnale è buono, senza onde se segnale non è buono.
- 2. Dalla modalità "Impostazioni" è possibile disattivare la ricezione automatica e riattivarla.

 3. Nel funzionamento normale, la ricezione del segnale orario è avviata ogni giorno
- automaticamente alle 0:00 e 4:00. Se la ricezione non è riuscita alle ore 04:00, un tentativo successivo sarà fatto alle ore 05:00.

 Non appena è avvenuta la ricezione, viene impostata l'ora corretta e l'icona P è attiva.
- 5. In assenza di ricezione, appare l'icona l'. E possibile impostare la ricezione del segnale radio su "OFF" e regolare manualmente l'ora (vedere più sotto in "IMPOSTAZIONE"). Lasciando attivata la ricezione del segnale radio (On), il successivo tentativo di ricezione avverrà durante la notte.

IMPOSTAZIONE

- Per l'orologio sono possibili due modalità di funzionamento:

 1- Orologio radiocontrollato con sincronizzazione oraria regolare. Negli intervalli tra le ricezioni attive, l'orologio funziona con il quarzo integrato (questa è l'impostazione di
- fabbrica che viene riattivata dopo ogni sostituzione delle batterie). 2- Come un normale orologio al quarzo

Con il tasto **set** (tenere premuto 3 secondi) si accede alla modalità d'impostazione. Sul display dell'ora appare **On**. Ciò significa che la ricezione radio è attiva. Con i tasti ▲/▼ è possibile modificare le impostazioni, con il tasto **set** si passa all'impostazione successiva.

Le opzioni d'impostazione sono diverse a seconda della modalità di funzionamento \mathbf{On} o \mathbf{OFF} .

13

Modalità di funzionamento 1 – Orologio radiocontrollato attivo = On - Formato d'indicazione dell'ora: 24 ore o 12 ore (AM/PM)

- Scelta della lingua per la visualizzazione del giorno della settimana dell'evento
- Impostazione del fuso orario (standard = 0, regolabile da -9 a +9 ore): Differenza oraria
rispetto all'orario ricevuto con segnale radio, ossia all'ora rispettivamente valida per l'Europa centrale (Germania, Francia, Svizzera, Danimarca ecc.). Impostando un fuso orario, nel display dell'ora appare "ZONE" e l'ora corretta in base al fuso impostato. È ideale per i luoghi che ricevono il segnale orario DCF77 ma che adottano un'ora diversa, come per esempio la Gran Bretagna (-1 ora) o la Finlandia (+1 ora).

Terminare l'impostazione con il tasto set.

Se la ricezione del segnale orario è stata riattivata (passaggio da **OFF** a **On**), una volta usciti dalla modalità di impostazione avviene di nuovo la ricezione del segnale orario.

Modalità di funzionamento 2 – Orologio radiocontrollato disattivato = OFF - Formato d'indicazione dell'ora: 24 ore o 12 ore (AM/PM)

- Scelta della lingua per la visualizzazione del giorno della settimana dell'evento - Impostazione del minuti

- Impostazione della data

Consigliamo questa modalità di funzionamento per i luoghi che non ricevono il segnale orario. Disattivando la ricezione, le batterie durano più a lungo.

Scelta della lingua per il giorno dell'evento: Sono disponibili in totale 19 lingue. L'evento programmato viene rappresentato con il giorno della settimana abbreviato in 3 lettere, in base ad un raggruppamento predefinito di tre lingue.

Inigue.

I gruppi da tre comprendono le seguenti lingue:
Deutsch – Français- Italiano
English – Espanol – Portugues

English – Espanoi – Fortugues Danske/Norske – Svenska – Islenska Nederlands – Suomalainen – Polski Cesky – Slovencina – Magyar Ruski – Srpski – Hrvatski (russo e serbo sono rappresentati in cirillico)

4.4 Data target (evento) e count-down È possibile inserire un evento definendo l'anno, il mese, il giorno e l'ora ed assegnargli un testo di max 15 caratteri.

CELEBRATION conta quindi i giorni, le ore, i minuti e i secondi dal momento ricevuto o impostato fino all'inizio dell'evento (COUNT-DOWN).

Se l'evento avviene in un altro fuso orario, è assolutamente necessario considerare la

differenza oraria. Se ad esempio un evento ha inizio a Londra alle ore 17:00, nell'Europa centrale sono già le ore 18:00! Se quindi, per esempio, ci si trova in Germania o in Svizzera, in questo caso è necessario impostare come ora d'inizio le 18:00!

Per la programmazione dell'evento, è necessario considerare: - il fuso orario in cui avviene l'evento;

- il fuso orario in cui ci si trova e l'ora visualizzata; - l'eventuale ora legale/solare

È possibile impostare una data target fino all'anno 2099. Tuttavia, la visualizzazione del count-down è limitata a un massimo di 3999 giorni (ossia per un evento che accadrà tra più di 10 anni rispetto al momento attuale!) Scegliendo una data otre questi 3999 giorni, l'orologio esegue comunque il conto alla rovescia, ma senza visualizzarlo. La visualizzazione resta immutata su 3999 giorni, 23 ore, 59 minuti e 59 secondi fintanto che il conteggio non raggiunge un momento inferiore.

Attenzione: nelle procedure di regolazione precedentemente descritte, si esce dalla modalità d'impostazione se non viene premuto alcun tasto per più di 1 minuto. Le impostazioni eseguite saranno memorizzate

IMPOSTAZIONE

Premere il tasto **event set** finché nella finestra B non compare **TARGET DAY SET** e il numero dell'anno (**YEAR**) non inizia a lampeggiare.

Con i tasti ▲/▼ è possibile modificare le impostazioni, con il tasto **set**→ si passa

all'impostazione successiva:
mese → giorno → ora → testo evento (in finestra C!).
I tasti ▲/▼ consentono anche di scegliere le lettere della riga di testo, con il tasto set → si

passa alla riga successiva. Con il tasto **event set** ← si torna indietro nella riga di testo. Possono essere utilizzati al massimo 15 caratteri. Scelta dei caratteri: **A-Z, 0-9, spazio vuoto** e i caratteri speciali / + * '

15

L'impostazione è conclusa confermando l'ultimo carattere nella finestra C con il tasto $\mathbf{set} \rightarrow \mathbf{o}$, durante la digitazione del testo, premendo il tasto $\mathbf{set} \rightarrow \mathbf{per}$ 3 secondi.

COSA ACCADE QUANDO IL COUNT-DOWN È SCADUTO? Quando il conto alla rovescia raggiunge lo zero, è giunto il momento dell'evento. Iniziano a lampeggiare la visualizzazione del TARGET DAY (giorno target), rappresentato

Tutti i tasti sono bloccati, eccetto event set.

Premendo brevemente il tasto event set, si esce da questa funzione e compare di nuovo la visualizzazione che era attiva prima della scadenza del conto alla rovescia.

Nella finestra B, per COUNT DOWN e TARGET DAY appare ora End.

Ouesta visualizzazione resta fino a mezzanotte. Alla mezzanotte l'evento viene cancellato.

Questa visualizzazione resta fino a mezzanotte. Alla mezzanotte, l'evento viene cancellato. Tuttavia è possibile programmare un nuovo evento anche prima della mezzanotte.

4.5 Fasi lunari

L'attuale fase lunare è rappresentata in intervalli di 3 giorni dalle seguenti icone (la parte scura corrisponde alla parte di luna non visibile!)



16

5. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI In caso di malfunzionamento dell'apparecchio, si consiglia di verificare per prima cosa la carica delle batterie. Esse vanno sempre sostituite sia nell'apparecchio indicatore sia nel radiosensore!

Prima di contattare l'assistenza alla clientela del negozio dov'è stato acquistato l'apparecchio, verificare sempre i seguenti punti

Argomento	Problema	Soluzione
Apparecchio indicatore:		Collocare l'apparecchio in un altro posto, preferibilmente nelle vicinanze di una finestra, e lasciarlo qui tutta la notte. Eventualmente ruotare l'apparecchio di 90°.
Apparecchio II radiosensore indicatore/ non viene	Inserire tassativamente delle batterie nuove (in entrambi gli apparecchi!)	
radio-sensore	ricevuto	Verificare la collocazione del sensore. Leggere i dettagli qui sotto.
		Avviare la ricerca del sensore con il tasto ▼ (tenere premuto per 3 secondi). Se la ricerca non riesce, ripetere l'operazione e mentre le onde lampeggiano, premere nuovamente ▼ per 3 secondi.

- Indicazioni per la comunicazione tra il radiosensore e l'apparecchio indicatore

 Attivare tassativamente le batterie nel radiosensore PRIMA di attivare le batterie
 nell'apparecchio indicatore. Non appena le batterie sono nel radiosensore, questo inizia a
 trasmettere i dati di misurazione della temperatura. Una volta attivate le batterie
 dell'apparecchio indicatore, questo avvia la ricezione dei dati.
- Prima di montare il sensore nella sua collocazione definitiva, raccomandiamo di accertare la corretta comunicazione, ossia la visualizzazione dei dati nell'apparecchio indicatore. A tale scopo, alla messa in funzione, collocare il sensore in un raggio di circa un metro dall'apparecchio indicatore. Fare attenzione che non vi siano fonti di disturbo nelle immediate vicinanze dei due apparecchi.

17

Quando i dati di misurazione appaiono sull'apparecchio indicatore è possibile spostare il sensore nella collocazione desiderata, entro la distanza massima di 30 metri.
 NOTA:

Prima di utilizzare l'apparecchio, attendere che compaiano i dati del sensore!

Il raggio effettivo di ricezione può essere limitato da strutture architettoniche (es. pareti in cemento armato), superfici metalliche o grate, apparecchi elettrici e dalla posizione del

Attenzione: può accadere che il segnale del sensore vada perso per un certo periodo di
tempo a causa di disturbi (es. apparecchi TV, lampadine a risparmio energetico ecc.). Se la
situazione dura a lungo, il ricevitore disattiva la normale ricezione e riprende la ricerca del
segnale solo dano un'era circa.

segnale solo dopo un ora circa.
• Se nella riga di OUTDOOR appaiono solo delle lineette, è possibile cercare manualmente

- Se nella riga di O'O I D'O'OR appaiono solo delle inneette, è possibile cercare manualmente il sensore come descritto in questo capitolo.
 Collocazione del sensore e dell'apparecchio indicatore
 Collocare il sensore in modo che il lato posteriore o quello anteriore siano rivolti verso il ricevitore. Ove possibile, evitare schermature o disturbi e interferenze nella linea di trasmissione. trasmissione.
- Il radiosensore è resistente alle intemperie. Tuttavia, evitare l'azione diretta del sole, della ri datosensore e resistente ane intemperte. Intravia, evitate i fazione diretta dei sote, pioggia o della neve. Sono da preferire collocazioni in ombra, per esempio sotto una tettoia che protegga dalle intemperie e con una buona circolazione dell'aria.
- eltora che protegga dane intemperie è con una buona circolazione den ana.

 Il radiosensore può essere appoggiato o applicato verticalmente a una parete. A tale scopo, utilizzare tassativamente il supporto da parete fornito, da applicare alla parete preferibilmente con una vite e non con un chiodo.

 La collocazione ideale del sensore è 1.25m (4 piedi) dal terreno o dal prato. Le superfici in pietra, asfalto o catrame possono riscaldarsi notevolmente, falsando la misurazione.

 Evitare assolutamente la vicinanza a fonti di calore, per es. un caminetto o il riscaldamento di avuelici timo.

- L'apparecchio indicatore deve essere collocato nell'area di trasmissione del sensore e non deve essere soggetto all'azione diretta di apparecchi riscaldanti o refrigeranti. Altri apparecchi radio devono essere tenuti ad almeno 1 metro di distanza dal sensore e dall'apparecchio indicatore. Tali apparecchi radio sono ad esempio telefoni cordless, cuffie senza fili, monitor per bebè, cellulari ecc.)

18

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Le batterie durano circa 8-12 mesi. A seconda delle batterie usate è possibile che la loro durata sia superiore o inferiore. Per evitare una fastidiosa interruzione inaspettata, se le batterie stanno per scaricarsi nella finestra C appare un apposito testo, anziché le misurazioni:

OUT LOW BATTERY

Significa che le batterie del radiosensore devono essere sostituite (dopo la sostituzione è necessario ritrovare il segnale del sensore, vedere il capitolo 4.2.)

Significa che le batterie dell'apparecchio indicatore si stanno scaricando e devono essere sostituite.

Se è attivo l'avviso del livello della batteria, il testo scorrevole viene attivato automaticamente. Finché è presente l'avviso, non è possibile disattivare il testo scorrevole!

Importante:
Utilizzare esclusivamente batterie nuove e non mescolare mai batterie vecchie e nuove.
Sostituire le batterie rispettando la corretta polarità!

Attenzione: non gettare le batterie esauste nei rifiuti domestici, bensì consegnarle negli appositi centri di raccolta. L'ambiente ringrazia!

Informazioni importanti sulle batterie

- L'apparecchio è fornito con batterie per consentire l'immediata messa in funzione. Queste batterie potrebbero avere una durata più breve rispetto a quelle acquistate in negozio. Quando è necessario sostituire le batterie nel radiosensore, consigliamo di utilizzare le batterie alcaline. Queste batterie consentono una trasmissione affidabile soprattutto in caso di temperature esterne rigide di 0°C (32°F) o inferiori. Se possibile, si consiglia di utilizzare addirittura le batterie al **litio**.

 Non utilizzare mai batterie ricaricabili. La potenza di queste batterie è spesso troppo scarsa
- per i nostri apparecchi.

7. MANUTENZIONE Non esporre l'apparecchio a temperature estreme o direttamente al sole per un lungo

periodo.

- Evitare urti violenti o colpi di qualunque tipo all'apparecchio.

 Per la pulizia utilizzare un panno morbido, inumidito con acqua e un detergente molto delicato. Non utilizzare MAI sostanze volatili, come benzolo, diluenti, detergenti spray e
- Quando non è in uso, riporre l'apparecchio in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini. In tal caso è assolutamente necessario togliere le batterie!
- la presenza di temperature estremamente basse, può accadere che il display non sia leggibile. L'apparecchio riprenderà a funzionare correttamente non appena viene collocato in un ambiente più caldo.
- Conservare accuratamente le istruzioni per l'uso e l'ulteriore documentazione contenuta nella confezione, per poterla consultare anche successivamente.
 Importante: per gli apparecchi Irox, tutte le imposte di smaltimento rifiuti in Svizzera (TRA) e nell'Unione Europea (WEEE) sono già corrisposte.

Quest'apparecchio è un nuovo prodotto di Irox Development Technology. Tutte le indicazioni sono state fornite e verificate sulla base di un apparecchio perfettamente funzionante. È possibile che siano apportate modifiche e migliorie all'apparecchio, non incluse nella presente documentazione per motivi legati alle esigenze di stampa. In caso di incongruenze o indicazioni incomplete, che rendono difficoltoso l'uso o il funzionamento dell'apparecchio, è possibile scaricare gratuitamente in ogni momento le ultime istruzioni aggiornate dal sito www.irox.com.

19

20

9. FUNZIONI E DATI TECNICI

Apparecchio indicatore

Ora
• Ora assolutamente precisa mediante la ricezione del segnale orario DCF77 da Francoforte

Formato dell'ora impostabile a scelta (12 o 24 ore)
 Regolazione manuale dell'ora o come differenza rispetto all'ora DCF77

Tempo/clima

Previsioni meteorologiche per le 12-24 ore successive mediante 7 icone.
 Temperatura ambiente e umidità relativa dell'aria

Dati di misurazione

Part i ilisatavici Temperatura Settore di misurazione: da -5°C a +50°C, risoluzione: 0.1 °C Umidità relativa dell'aria

• Temperatura esterna misurata da radiosensore wireless

Settore di misurazione: da 20% a 99%, ciclo di misurazione: 10 secondi

Settore di misurazione: da 750 a 1100m hPa a 25°C (cioè funzionante in località ad un'altitudine tra -200m e +3500 m) Ciclo di misurazione: 20 minuti

Alimentazione energetica

2 batterie CR2032 (3V)

Dimensioni 178 x 120 x 9.5 mm più piedistallo

Radiosensore

Misurazione e trasmissione della temperatura esterna su 433mHz

Dati di misurazione

Temperatura
Settore di misurazione con batterie alcaline:da -10°C a 60°C

Risoluzione: 0.1 °C

Umidità relativa dell'aria

Comaina Penniva deli dran Settore di misurazione: da 30% a 80%, ciclo di misurazione: 10 secondi Radiofrequenza: 433 MHz, distanza di trasmissione: max 30 metri (100 piedi) Intervallo di trasmissione: circa 45 secondi

Alimentazione energetica 2 batterie AAA da 1.5V

Dimensioni

38 x 105 x 18 mm più supporto

© Irox Development Technology

www.irox.com

 (ϵ)

21

22